NEC

VersaPro

(Windows XP Professionalインストールモデル) (Windows XP Home Editionインストールモデル) (Windows 2000 Professionalインストールモデル)

はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows XP Professional、およびWindows XP Home Editionを、総称してWindows XPと表記します。 また、Windows 2000 Professionalを、以降Windows 2000と表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ

1	型番を控える
2	添付品の確認
3	使用場所の決定
4	添付品の接続
5	Windowsのセットアップ
6	お客様登録
7	マニュアルの使用方法27 添付されているマニュアルの使い方について説明しています。
8	使用する環境の設定と上手な使い方30 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。

1

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されている15桁の型番(以降、スマートセレクション型番と呼びます)またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再 セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が、スマートセレクション型番ょ右が、フリーセレクション型番」のステッカーです。


スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、P.5「フリーセレクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、P.8「2 添付品の確認」へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える





の意味は次のとおりです。

◆
ORDUのクロック周波数を表しています。

~	型番	クロック周波数	
	10	1GHz	
	80	800MHz	

2CPUの種類を表しています。

~	型番	番 CPU の種類	
	F	インテル® Pentium® M	
	M	インテル® Celeron® M	

❸ディスプレイの種類を表しています。

~	型番	ディスプレイの種類	
	Н	12.1型XGA 液晶ディスプレイ	
	W	12.1型XGA 液晶ディスプレイ(タッチパネル付き)	

②インストール○Sの種類、選択アプリケーションのあるなし、または種類を表しています。

~	型番	インストールOS	アプリケーションソフトウェア
	Е		なし
	F	Windows XP Professional	Office XP Personal
	G	Willidows AP Professional	Office XP Professional
	J		Office Personal 2003
	U		なし
	V	Windows XP Home Edition	Office XP Personal
	W	Willdows AP Hollie Edition	Office Personal 2003
	X		Office XP Professional
	Υ	Windows 2000 Professional	なし

●FDD、CD-ROM系のあるなしまたは種類、マウスのあるなしまたは種類を表しています。

~	型番	FDD	CD-ROM系	マウス
	1		CD-ROM	なし
	3		なし	USBマウス
	4	なし	CD-ROM	0364.77
	6		なし	光センサーUSBマウス
	7		CD-ROM	ルピンリー035マラス
	Α		CD-ROM	なし
	O		CD-ROM	光センサーUSBマウス
	D	FDD	なし	元ピンリー035マラス
	J			なし
	L			光センサーUSBマウス
	R		CD-R/RW with DVD-ROM	なし
	S	なし		光センサーUSBマウス
	Т			USB マウス
	C		CD-ROM	
	V	FDD	なし	USB マウス
	Х		CD-R/RW with DVD-ROM	
	Υ		なし	なし
	Z	なし	₩	(&)

③合計メモリ、通信機能の種類を表しています。

~	型番	合計メモリ	通信機能
	2	512MB(オンボード256MB+256MB)	
	4	256MB(オンボード256MB)	LAN
	5	768MB(オンボード256MB+512MB)	
	W	OFCMD(+),+ COFCMD	LAN&無線LAN(IEEE802.11a/b/g)
	Х	256MB(オンボード256MB)	LAN&無線LAN(IEEE802.11b)

♥ハードディスクの容量、または再セットアップ用媒体のあるなしを表しています。

~	型番	ハードディスク容量	再セットアップ用媒体
	2	20GB (1.8型HDD)	
	F	20GB	バックアップイメージをHDDに
	Н	40GB	格納
	J	60GB	
	S	20GB	 ・バックアップイメージをHDDに格
	U	40GB	ハックアッフィスーンをFDDDに格 納&再セットアップ用CD-ROM(バ
	V	60GB	Ma H Corryol HCD-ROM(ハ ックアップCD-ROM)添付
	Y	20GB (1.8型HDD)	SOF SOCIO-KOIN JANN

上記の●~●のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。


次にP.8「2 添付品の確認」に進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、P.8「2」添付品の確認」へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





の意味は次の通りです。

①CPUのクロック周波数を表しています。

~	型番	クロック周波数	
	10	1GHz	
	80 800MHz		

2CPUの種類を表しています。

~	型番	CPU の種類	
	F	インテル [®] Pentium [®] M	
	М	インテル [®] Celeron [®] M	


❸ディスプレイの種類を表しています。

~	型番	ディスプレイの種類	
	Н	12.1型XGA 液晶ディスプレイ	
	W	12.1型XGA 液晶ディスプレイ(タッチパネル付き)	

⁴インストール○Sの種類を表しています。

~	型番	インストールOSの種類	
	Е	E Windows XP Professional	
	U	Windows XP Home Edition	
	Y	Windows 2000 Professional	

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番のうち、① ~ ②はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されています(選択必須COP)。② ~ ⑩は選択したモデルやオプションによってステッカーに記載されます(選択任意COP)。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。
COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

●PC-N-HD Dはハードディスクを表しています。(選択必須)

~	型番	ハードディスク
	B20	20GB
	B40	40GB
	B60	60GB
	C20	20GB (1.8型HDD)
	S20	20GB (StandbyDisk Solo 付)
	S40	40GB (StandbyDisk Solo 付)
	S60	60GB (StandbyDisk Solo 付)

②PC-N-NE D**は通信機能の種類を表しています。(選択必須)**

~	型番	通信機能
	B3L または B3T	無線 LAN (IEEE802.11a/b/g)
	BLN または BLT	LAN
	BWL	無線LAN(IEEE802.11b)

⑤PC-N-MB Dは合計メモリを表しています。(選択任意)

~	型 番	合計メモリ
	D51	512MB DDR SDRAM(オンボード256MB + 256MB)
	D76	768MB DDR SDRAM(オンボード256MB + 512MB)

◆PC-N-CD DはCD-ROM系を表しています。(選択任意)

選択しなかった場合は、CDレスモデルになります。

~	型番	CD-ROM 系
	BCD	CD-ROM
	BDM	DVD マルチドライブ
	BRD	CD-R/RW with DVD-ROM

⑤PC-N-FD DはFDDを表しています。(選択任意)

選択しなかった場合は、FDレスモデルになります。

~	型 番	FDD
	FDD	USB FDD

③PC-N-AP Dはアプリケーションの種類を表しています。(選択任意)

~	型番	アプリケーション
	MPE	Office XP Professional
	MSE	Office XP Personal
	SSE	Office Personal 2003

②PC-N-PD Dはマウスの種類を表しています。(選択任意)

~	型番	マウス
	MUS	USB マウス
	MUL	光センサーUSBマウス

③PC-N-2B Dはセカンドバッテリパックを表しています。(選択任意)

~	型番	セカンドバッテリパック
	BLB	セカンドバッテリパック

②PC-N-SU 2-Sは保守パックを表しています。(選択任意)

~	型番	保守パック
	101	PC98-NXSeriesSupportPack 3 年間保守
	102	PC98-NXSeriesSupportPack 4 年間保守

⑩PC-N-BC Dは再セットアップ用媒体を表しています。(選択任意)

~	型番	再セットアップ用媒体
	BXP または DXP	再セットアップ用CD-ROM(Windows XP Professional専用)
	BXH または DXH	再セットアップ用CD-ROM(Windows XP Home Edition専用)

上記の●~⑩のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。 次のページの「2 添付品の確認」へ進んでください。

2

添付品の確認

添付品の中身を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

- ・ 梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている 場合があります。
- ・ 本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を置きなおしてください。


●箱の中身を確認する

P.2の1またはP.5の1、P.6の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。

保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元またはNECにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

はじめにお読みください(このマニュアルです)

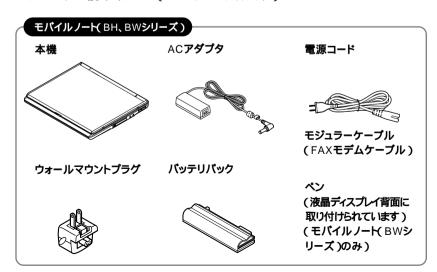



マニュアル

ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)

(箱の中身を確認後必ずお読みください)

ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 (箱の中身を確認後必ずお読みください)

アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM

(Windows XPモデルのみ)

バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM(Windows 2000モデルのみ)

安全にお使いいただくために

活用ガイド 再セットアップ編

NEC PCあんしんサポート

マニュアル

各インストールOS用添付品

Windows® XP Professionalファーストステップガイド、Windows® XP Home Editionファーストステップガイド、またはWindows® 2000 Professional添付品()

- ()Windows® 2000 Professional添付品には以下のマニュアルや CD-ROM**が1つのパックになっています。**
 - ・Windows® 2000 Professionalクイックスタートガイド
 - •Windows® 2000 Professional CD-ROM
 - ・プロダクトキー(パックしているビニール袋に貼られています)



Office Personal 2003を選択した場合添付

選択アプリケーション

Microsoft® Office Personal 2003

添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。

マニュアル

FDDを選択した場合添付

フロッピーディスクドライブ



マウスを選択した場合添付

マウス



再セットアップ用媒体を選択した場合添付(Windows XPモデルのみ)

再セットアップ用CD-ROM



- CD-ROM系の種類がCD-R/RW with DVD-ROM、 およびDVDマルチドライブの場合添付

WinDVD CD-ROM / RecordNow DX / DLA CD-ROM



ハードディスク(StandbyDisk Solo**付)を選択した場合添付**StandbyDisk Solo 日本語版 CD-ROM
ユーザー登録書(シリアル番号の記載があります)







❷本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-VY XXX...XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切 に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。

次のページの「3 使用場所の決定」へ進んでください。

3 使用場所の決定

使用場所を決める

使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

屋内

温度5 ~35

湿度20%~80%

(ただし結露しないこと)

平らで十分な強度があり、落下のおそれがない

(机の上など)

🗙 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く

直射日光があたる場所

暖房機の近く

薬品や液体の近く

腐食性ガス(オゾンガス)などが発生する場所

テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く

人通りが多くてぶつかる可能性がある場所

ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所

ホコリが多い場所

本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所

テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

使用場所が決まったら......

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。

本機を移動するときは......

本機に接続している、すべてのケーブル(電源ケーブルなど)を取り外してください。 本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また移動中 に、壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱って ください。

以上で使用場所の決定は完了です。 次のページの「4 添付品の接続」へ進んでください。


4 添付品の接続

接続するときの注意

・添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。


添付品の接続方法

- 1. バッテリパックを取り付ける
- ●本体を裏返す
- ②バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

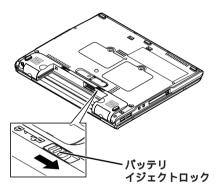


❸本体にバッテリパックを取り付ける

バッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっくりと スライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

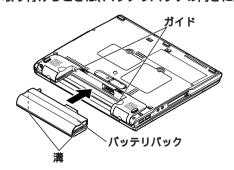

②バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックする。

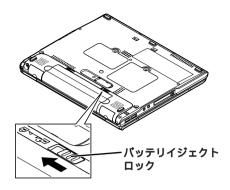

2. ACアダプタを取り付ける

本機には、電源コードの他にウォールマウントプラグが添付されています。ウォールマウントプラグは携帯に便利な小型のプラグで、電源コードのかわりにACアダプタに接続して使用することができます。用途にあわせて電源コードかウォールマウントプラグのどちらかをお使いください。

- ・ 購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことがあります。
 必ず、フル充電してから使用してください。
- ・ Windowsのセットアップが終るまで、ACアダプタを抜かないでください。

●電源コードを使用する場合

ACアダプタを本体に差し込む


ACアダプタを、本体背面のDCコネクタ(===)に差し込みます。

電源コードをACアダプタに接続する

電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電がはじまり、バッテリ充電ランプ(□)がオレンジ色に点灯します。

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(□)が消灯します。

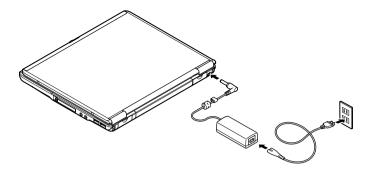

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(←)が点灯しない場合があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

20 ウォールマウントプラグを使用する場合


ACアダプタを本機背面のDC コネクタ(---)に差し込む

ウォールマウントプラグをACアダプタに接続する

ウォールマウントプラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電がはじまり、バッテリ充電ランプ(←)がオレンジ色に点灯します。

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(←)が消灯します。

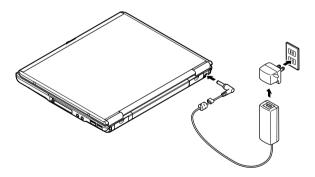

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(←)が点灯しない場合があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

以上で添付品の接続は完了です。

次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

Windows**のセットアップ**

はじめて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

セットアップをするときの注意

- ・ プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを絶対に行わな いでください。これらの周辺機器を本機と一緒に購入した場合は、先に 「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作 業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってく ださい。
- ・途中で電源を切らない 作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチ を操作したり電源ケーブルを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中 で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作し ていることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してく ださい。
- セットアップ中は放置しない キー操作が必要な画面で、本機を長時間放置しないでください。
- · タッチパネルは使用しない(モバイルノート(BWシリーズ)のみ) タッチパネルは、Windowsのセットアップが完了するまでは使用しないでくださ い。また、セットアップが完了するまでは、液晶ディスプレイに触らないでくださ い。誤操作の原因になることがあります。

隨害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、P.25「セット アップ中のトラブル対策 をご覧ください。


セットアップを始める前の準備

- ・ Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。
- ・ Windows 2000をお買い上げの方は、Windowsセットアップ中にプロダクトキー (『Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド』をパックしているビ ニール袋に貼られています)を入力する必要があります。プロダクトキーは再セッ トアップするときにも必要になりますので、なくさないようにしてください。


電源を入れる

●本機のふたを開ける

ロックレバーを右にスライドさせたまま、ふたを持ち上げます。

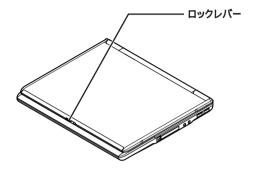

の本機の電源を入れる

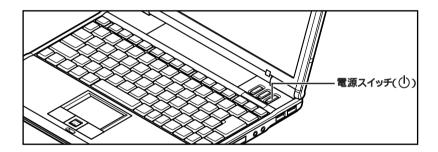

セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、P.18「1. Windows XP Professionalのセットアップ」、P.19「2. Windows XP Home Editionのセットアップ」またはP.20「3. Windows 2000のセットアップ」に進んでください。

また、Ghostについては、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」または「バックアップCD-ROM(OSを除く)アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」内の「Ghost.txt」をご覧ください。

Windows XP Professional のセットアップを開始します。

- これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されるまで時間がかかります。しば らくお待ちください。
- ・ 手順 ~ の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- **②**「使用許諾契約」の画面を確認する
 - ▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown 】を押すと、「契約書」の続きを読むことができます。
- ●内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ④「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ③「このコンピュータをドメインに参加させますか?」の画面が表示された場合は、「いいえ、または「はい」を選択し、「次へ、ボタンをクリック
- **②「インターネットに接続する方法を指定してください。」の画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック**
- ③「Microsoftにユーザ・登録する準備はできましたか?」の画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ、ボタンをクリック
- ②「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

⑩「設定が完了しました」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

Windows XP Professionalのセットアップが終了したら、P.22「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

2. Windows XP Home Editionのセットアップ

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・ これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れない でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されるまで時間がかかります。しば らくお待ちください。
- ・ 手順 ~ の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- 2 使用許諾契約」の画面を確認する
 - ▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown 】を押すと、「契約書」の続きを読むことができます。
- ●内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ④「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「インターネットに接続する方法を指定してください。」の画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- ⑥「Microsoftにユーザ・登録する準備はできましたか?」の画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ②「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

❸「設定が完了しました」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

Windows XP Home Editionのセットアップが終了したら、P.22「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

3. Windows 2000のセットアップ

Windows 2000のセットアップを開始します。

これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。

- ●「Windows 2000セットアップウィザードの開始」の画面が表示されたら、「次へ」 ボタンをクリック
- ②「ライセンス契約」の画面が表示される 内容をよくご覧の上、次に進んでください。
 - ▼をクリックして続きを見る

内容を確認し、「同意します」にチェックをつける (同意しない場合、セットアップは続行できません。)

「次へ」ボタンをクリック

❸「ソフトウェアの個人用設定」の画面が表示されたら、名前と組織名を入力する

ここで登録した名前や会社名は、セットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。また、名前は半角英数字で入力してください。ご利用になるアプリケーションによっては、名前に全角文字が使われていると正常に動作しないものがあります。

名前を入力

名前を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

組織名を入力する場合は、組織名の欄にマウスポインタをあわせてクリックカーソルが点滅して組織名を入力できるようになります。名前と同じように組織名を入力します。

「次へ ボタンをクリック

◆プロダクトキーを入力して「次へ」ボタンをクリック

プロダクトキーは"Windows® 2000 Professionalクイックスタートガイド』をパックしているビニール袋に貼られています。

⑤「コンピュータ名とAdministratorのパスワード」の画面が表示されたら、コンピュータ名および、パスワードを入力

コンピュータ名を入力

コンピュータ名は後で変更できます。

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パスワードを入力

パスワードは大文字、小文字を区別しています。パスワードは後で変更できます。ここで入力したパスワードは、絶対忘れないようにしてください。

パスワードの確認入力の欄をクリックし、もう一度パスワードを入力

「次へ」ボタンをクリック

⑥「Windows 2000セットアップ」の画面が表示されたら、「再起動する」ボタンを クリック

自動的に再起動します。

- **②**再起動後、「ネットワーク識別ウィザードの開始」の画面が表示された場合は、「次へ」ボタンをクリック
- ③「このコンピュータのユーザー」の画面が表示されたら、必要な項目を入力し、「次へ」ボタンをクリック

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

②「ネットワーク識別ウィザードの終了」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック

手順③で「ユーザーはこのコンピュータを利用するとき、ユーザー名とパスワードを入力する必要がある」を選択した場合、「Windowsへのログオン」の画面が表示されます。

手順❸で設定したパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくお待ち ください。 デスクトップ画面が表示される前に「システム設定の変更」の画面が表示される場合があります。その場合はデスクトップ画面が表示されるまで待ち、「Windows 2000の紹介」の画面の「終了」ボタンをクリックしてから、「システム設定の変更」の画面の「はい」ボタンをクリックして再起動してください。

Windows 2000のセットアップが終了したら、「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

電源を切る

次の手順で正しく電源を切ってください。

スマートセレクション、およびフリーセレクションで、Office XP Professional、および Office XP Personal を選択した場合は、一度電源を切った後、再度電源を入れ、次の「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブを接続する」へ進んでください。

- 1.Windows XPの終了
- **❶**「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- ②「電源を切る」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- 2.Windows 2000**の終了**
- **❶**「スタート」ボタンをクリックし、「シャットダウン」をクリック
- ②「シャットダウン」を選択し、「○K」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブを接続する


CD-ROM ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、またはDVDマルチドライブ(以降、総称してCD/DVDドライブ)を選択した場合は、次の手順で本機に接続してください。

CDレスモデルをお使いの場合は、別売のCD/DVDドライブを接続してください。接続方法は、CD/DVDドライブに添付のマニュアルに従ってください。


また、Office XP Personalまたは、Office XP Professionalを選択した場合、CD/DVDドライブを接続した後、電源を入れて本機を起動させてから、P.24「Microsoft® Office XP Service Packをインストールする(Office XPモデルのみ)」へ進んでください。


●CD/DVDドライブ背面に、CD/DVDドライブ用ケーブルのマークのある方のプラグを接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。



②CD/DVD**ドライブ用ケーブルの**USBコネクタのある方のプラグを、本機左側面の USBコネクタ(・<☆)に接続する



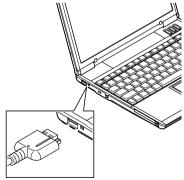

以上でWindowsのセットアップは完了です。 次にP.27 6 お客様登録」へ進んでください。

Microsoft® Office XP Service Packをインストールする(Office XPモデルのみ)

Office XP Personal、またはOffice XP Professionalモデルをお使いの方は、「Microsoft® Office XP Service Pack 1」「Microsoft® Office XP Service Pack 2」をインストールしてください。

- ・「Microsoft® Office XP Service Pack 1ょ「Microsoft® Office XP Service Pack 2」の順番でインストールしてください。
- Windows 2000 をお使いの場合は、「Microsoft® Office XP Service Pack 2」をインストールする前に「Office XP 入力システムアップデート」をインストールしてください。

Microsoft® Office XP Service Packのインストール方法、または修正事項については、「Office XP Service Pack 2 CD-ROM」の次の箇所をご覧ください。

- ・「Office XP SP-1アップデート(標準アップデート)」
- ・「Office XP 入力システムアップデート」(Windows 2000のみ) ¥SP1¥SP1INST.HTM
- ・「Office XP SP-2 アップデート(標準アップデート)」 ¥SP2¥SP2INST.HTM

メモ

インストール後、任意の場所に保存したファイル「Oxpsp1.exe」Oxpauiu.exe」「Oxpsp2.exe」は削除することをおすすめします。

- ・インストール中に他のアプリケーションが起動していると、アプリケーションを 終了するようメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示された ときは、「無視」ボタンをクリックしてください。
- ・ インストールの途中で「Office XP Personal」またば「Office XP Professional」CD-ROMが必要になる場合があるので、あらかじめ用意しておいてください。
- ・「ここにショートカットを作成することはできません。デスクトップ上に作成しますか?」と表示された場合は、「いいえ」ボタンをクリックしてください。

以上でWindowsのセットアップは終了です。 次にP.27 6 お客様登録へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

電源スイッチを押しても電源が入らない

・電源ケーブルの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源ケーブルをコンセントから抜き、本体と電源ケーブルがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源ケーブルをコンセントに差し込む

電源ケーブルを接続しなおしても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

セットアップの画面が表示されない

はじめて本機の電源を入れたときに、「Press F1 to resume, F2 to Setup」または「F1 キーを押すと継続、F2 キーを押すとセットアップを起動します。」というメッセージが表示された場合は、次の手順にしたがってください。

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

- **②**【F5】【F6】で時間(24 時間形式)を設定し【ENTER】を押す
- ❸同様に分、秒、年(西暦)月、日を順に設定する 言語を日本語以外に設定している場合は、時、分、秒、月、日、年の順に設定します。
- **公【F9 】を押す**

セットアップ確認の画面が表示されます。

- ⑤「はい(Yes)」を選び、【ENTER】を押す BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。
- **③**【F10 **】を押す**

セットアップ確認の画面が表示されます。

②「はい(Yes)」を選び、【ENTER 】を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。

このあとは、P.17「セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。

・電源を入れて、表示される画面をチェックする CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます。(CHKDSKは実行されない場合もあります。) セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。 再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する電源が切れた後、再度電源スイッチを入れ、上記の・電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

6 お客様登録

添付の『NEC PCあんしんサポート』をご覧になり、インターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法 へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」またば「バックアップCD-ROM(OSを除く))アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は「活用ガイド ソフトウェア編」「トラブル解決Q&A」の「その他」「アフターケアについて」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

印のマニュアルは、「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」として「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」または「バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」の使用方法については、P.29「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

各インストールOS用ガイド

- 『Microsoft® Windows® XP Professionalファーストステップガイド』
- 『Microsoft® Windows® XP Home Editionファーストステップガイド』
- 『Microsoft® Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド』 各Windowsの全般的な基礎知識や基本的な操作方法を確認したいときにお読み ください。

(Windows 2000の場合は、ヘルプの中にあるオンライン形式の『Windows 2000 Professionalファーストステップガイド』でも、ご覧いただけます。)

『活用ガイド 再セットアップ編』 本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

『活用ガイド ハードウェア編』

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)、ATコマンドについて確認したいときにお読みください。

『活用ガイド ソフトウェア編』

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップするとき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

選択アプリケーションのユーザーズマニュアル

モデルによって、Office Personal 2003、Office XP Personal、またはOffice XP Professionalのマニュアルが添付されています(P.2 1 型番を控える」をご覧ください。ご利用の際にお読みください。

無線LAN用マニュアル

- 『無線LAN(IEE802.11b)について』
- 『無線LAN(IEE802.11a/b/g)について』

無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

『NEC PCあんしんサポート』

パソコンに関する相談窓口、故障時のサービス網やNECの企業向けパソコン関連総合サイト「NEC8番街」について知りたいときにお読みください。

------ Microsoft関連製品の情報について ----

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

CDレスモデルをお使いの場合は、別売のCD/DVDドライブを接続してください。接続方法は、CD/DVDドライブに添付のマニュアルに従ってください。

また、CD/DVDドライブを選択した場合は、P.23「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブを接続する」をご覧になり、接続を行ってください。

- ●CD/DVDドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアル CD-ROM」、または「バックアップCD-ROM(OSを除く)アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- Ω 「エクスプローラ」またば、マイコンピュータ を開く
- **❸**CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- ●「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック
 「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAcrobat Reader 5.0をインストールしておく必要があります。 詳しくはVersaPro / VersaPro R 電子マニュアル『活用ガイド ソフトウェア編』 「アプリケーションの概要と削除/追加』 Acrobat Reader 5.0」をご覧ください。

メモ

- ・必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトップ」などの日本語 のフォルダ名にコピーすると起動することができなくなります。
- ・ Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアル をご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印 刷しておくと便利です。
- ・ NECの企業向けパソコン関連総合サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報」「商品情報・消耗品」「本体添付マニュアル」の「ビジネスPC(電子マニュアル)」から、電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。

次のページの「3 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編』および『活用ガイド ソフトウェア編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

Windows XP**の場合**

- ・「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「補足説明」をクリック

Windows 2000の場合

- ・「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・「スタート」ボタン 「プログラム」「補足説明」をクリック

2. Windows XPのService Packについて

Service Pack 1

Windows XPインストールモデルをお使いの場合、本機にはService Pack 1がインストールされています。ただし、モバイルノート(BHシリーズ(VY10F/BH-L))をお使いの場合は、Service Pack 1を削除することはできません。

3. Windows 2000のService Packについて

Service Pack 4

Windows 2000をお使いの場合、本機にはService Pack 4がインストールされています。ただし、Service Pack 4を削除することはできません。

4. Windows Update について

Windows Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。Windowsを最新の 状態に保つために、Windows Updateを定期的に実施してください。Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」。または「ヘルプ」をご 覧ください。

スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能、をご覧ください。

6. Intel SpeedStep® テクノロジについて

Intel SpeedStep® テクノロジ

モバイルノート(BHシリーズ(VY10F/BH-L))で、Windows 2000をお使いの場合は、Intel SpeedStep® テクノロジのセットアップを行ってください。

Intel SpeedStep®テクノロジをセットアップすることにより、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

詳しくは『活用ガイド ハードウェア編』「PART1 本体の構成各部」の「省電力機能」をご覧ください。

7. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

● Masty Data Backup

ハードディスクドライブが故障すると、データが一瞬にして使えなくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、保護するためこまめにバックアップをとるようおすすめします。

本機には、ハードディスクドライブのデータをバックアップするアプリケーション(Masty Data Backup)が アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に添付されています。(Windows 2000をお使いの場合は添付されていません。)詳しくは『活用ガイド ハードウェア編』「PART1 本体の構成各部」の「ハードディスク」、『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。

StandbyDisk Solo

ハードティスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ 容量をバックアップ先(スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンパイ・エリアからシステムを起動し システムを復旧することが可能です。

StandbyDisk Solo**ば ハードディスク(**StandbyDisk Solo**付)」を選択した場合の** み添付されています。

詳しくば『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk Solo」をご覧ください。

StandbyDisk Solo RB

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンパイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

8. 利用する添付アプリケーションの設定

McAfee VirusScan Onlineなど

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(McAfee VirusScan Online)が アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」またば バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に添付されています。

本機に添付されているMcAfee VirusScan Onlineでは、新種のウイルスを検出できない場合があります。新種のウイルスに対応するため、ウイルス定義(DAT)ファイルを更新する必要があります。

この他にも便利なアプリケーションが添付されています。

詳しくば「活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。

9. 上手な使い方

本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源ケーブルやマウスなど定期的にお 手入れが必要です。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』「PART4 付録」の 「お手入れについて」をご覧ください。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付き のことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、またはWindows 2000、および本機 に添付のフロッピーディスク、CD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載しているWebサイトは、2003年12月現在のものです。

Microsoft、MS、Windows、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Bookshelf、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Celeron, Intel, Intel SpeedStep, およびPentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

当該文書の本文で使用される全ての登録商標名McAfee, VirusScanは米国法人Network Associates, Inc. またはその関係会社の登録商標です。

Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 Sonic RecordNow、およびSonic DLAは、米国Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVDはInterVideo, Inc.の商標または登録商標です。Copyright 1999,2004 InterVideo、Incorporated. All rights reserved.

StandbyDisk Soloは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

Symantec、Symantec ロゴは、Symantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2004 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2004年 1月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。 853-810602-093-A

このマニュアルは再生紙(古紙率100%) を使用しています。



810602093A